


Sensores LEEB

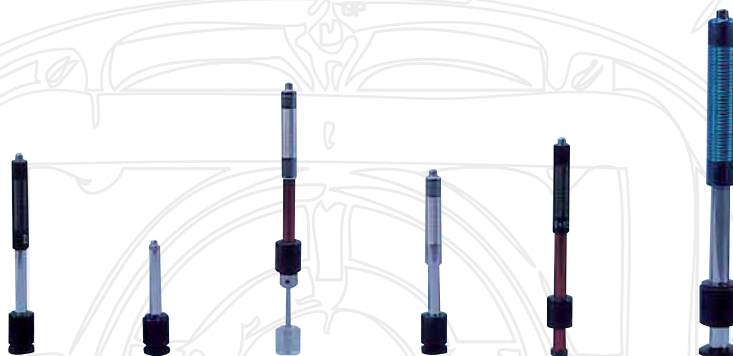

Dispositivo de impacto	D / DC / DL	D+15	C	G
Energía de impacto	11mJ	11mJ	2.7mJ	90mJ
Masa del cuerpo de impacto	55g/5.5g/7.2g	7.8g	3.0g	20g
Dureza de la punta esférica	1600HV	1600HV	1600HV	1600HV
Diámetro de la punta esférica	3mm	3mm	3mm	5mm
Material de la punta esférica	Carburo de tungsteno	Carburo de tungsteno	Carburo de tungsteno	Carburo de tungsteno
Diámetro del dispositivo de impacto	20mm/20mm/6mm	6mm	20mm	30mm
Longitud del dispositivo de impacto	147mm/86mm/202mm	162mm	141mm	225mm
Peso del dispositivo de impacto	75g/50g/60g	80g	75g	250g
Máx. dureza de la pieza a medir	940HV/940HV/950HV	940HV	1000HV	650HV
Rugosidad superficial de pza. a medir	≤ 1.6	≤ 1.6	≤ 0.4	≤ 6.3
Peso mínimo de la pieza a medir				
Medición directa	>5kg	>5kg	>1.5kg	>15kg
Se requiere soporte estable	2~5kg	2~5kg	0.5~1.5kg	5~15kg
Se requiere acoplamiento compacto	0.05~2kg	0.05~2kg	0.02~1kg	0.5~5kg
Espesor mínimo de la pieza a medir con acoplamiento compacto	5mm	5mm	1mm	10mm
Espesor mínimo de la dureza superficial	0.8mm	0.8mm	0.2mm	1.2mm
Tamaño de la huella en la pza. a medir				
Dureza 300HV	Diámetro de la huella	0.54mm	0.54mm	0.38mm
	Profundidad de la huella	24	24	12
Dureza 600HV	Diámetro de la huella	0.54mm	0.54mm	0.32mm
	Profundidad de la huella	17	17	8
Dureza 800HV	Diámetro de la huella	0.35mm	0.35mm	0.35mm
	Profundidad de la huella	10	10	7
Aplicación típica para los dispositivos de impacto	Tipo D para propósitos generales. Tipo DC para caras internas, ranuras o pequeños espacios. Tipo DL para agujeros, canales largos y estrechos.		Tipo D+15 para ranuras o superficies cóncavas. Tipo C para piezas de trabajo pequeñas o ligeras y para dureza superficial.	
			Tipo G para piezas grandes y pesadas con superficies rugosas.	

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: [-52] 55-5300-4517, 55-5312-2536, 55-53004271
 Querétaro: [-52] 442-3400-250, 442-3400-251
 Puebla: [-52] 222-219-9999, 222-887-0114

WWW.CMSMETROLOGY.COM.MX
 WWW.GRUPOCONMED.COM.MX